

Monteringsanvisning for Thermolux integrert dør for selvbygger

Produktinformasjon

Thermolux integrert kjøleromsdør er beregnet for bruk i kjølerom til privathusholdninger. Integrert kjøleromsdør leveres ferdig montert dør i stålramme og isolert stålbrakett opp/nede samt isolerte plastprofiler til langsider. Døren består av elforsinket stålplater med foodsafe belegg, kantprofil i pvc og er isolert med 40 mm polyuretanskum. Døren tetter med utskiftbar magnetlist og kan hengesles både høyre og venstre side ved å snu døren opp/ned. Thermocold KFD AS kan levere integrerte dører på spesialmål. Vi leverer også kjøleaggregater i ulike størrelser og varianter, hyller i ulike lengder, samt hylleskiner og hyllekneker.

Viktig informasjon

Thermocold KFD AS sine konsumentprodukter er beregnet for normal bruk i privat husholdning. For å sikre riktig installasjon og bruk, og dermed forlenge produktets levetid, må du lese nøye gjennom denne monterings- og bruksanvisningen før du går i gang med selve monteringen. Produsenten tar intet ansvar for skader som oppstår dersom anvisningene i monterings- og bruksanvisningen ikke blir fulgt. Thermocold KFD AS tar forbehold om eventuelle trykkfeil i denne monterings- og bruksanvisningen og reserverer seg retten til å endre produktspesifikasjoner.

Mål og tekniske spesifikasjoner


- Mål dør med ramme 605 mm x 1955 mm +18 mm flens rundt
- Vekt, netto: 19 kg
- Utvendig materiale dør foodsafe plastbelagt stål med polyurethankjerne – Karm i brennlakkert stål
- Plastprofiler karm i PVC
- Utskiftbar magnetlist

Stykkliste

- Komplette dør med karm
- Isolerte braketter kortsider
- Isolerte karmprofiler 2stk.
- Festeskruer 4stk.
- Fugepatron 1stk
- Integreringssett for møbeldør: 8 stk. borrelåser, 8stk. skruer med skiver og plasthetter

Før montering

Sjekk at du har alle delene mot stykkliste i denne monterings- og bruksanvisningen. Ta kontakt med leverandør ved skader og mangler. For service, se våre nettsider www.thermocold.no
Sjekk at karmen med dør står rett i åpningen og tetter helt. Eventuelle minimale skjevheter reguleres ved hjelp av karm ut/inn diagonal.

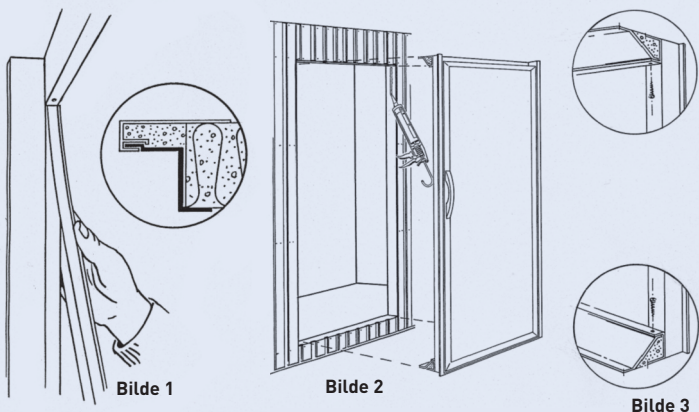

Hvis dørrammen på langsiden er noe konkav/oval i forhold til dør rettes det inn ved hjelp av et mellomlegg e.l. mellom dør og karmside, eller mellom element og dørramme. La dørkarmen med dør lukket herde fast min. 8 timer med dør og karm i riktig posisjon, uten å belastes ved åpninger.

Hvis nødvendig kan hengsler også justeres sideveis ved å løsne på hengsle i karm med 4 mm unbrakonøkkel.

Nyttig materiell og verktøy som ikke følger med

- 3-4 mm bor, 4 mm unbrakonøkkel, fugepistol, og drill.

Selvbyggerrom

1. Velg hengsleside på døren ved å snu dørrammen med dør.
2. Prøv dør med ramme inn i åpningen, og se at den passer.
3. Ta den ut igjen og legg en 4-5 mm tykk stripe med fugemasse (medfølgende patron) i åpningen ca. 1 cm fra kanten og inn på hver side, og i front oppe og nede, slik at du får en tykk stripe rundt hele døråpningen.
4. Sett inn dørrammen med dør og skru fast dørrammen i taket på oversiden. - Se bilde 2.
5. Fug rundt hele rammen fra innsiden, slik at det blir tett (fig 4).
6. Tre den lange plastprofilen med isolasjon inn i sporet på dørrammen og trykk den på plass (snap in). - Se bilde 1.
7. Sjekk at karmen med dør står rett i åpningen og tetter helt. Eventuelle skjevheter i treverket reguleres ved hjelp av karm ut/inn. Hvis dørrammen på langsiden er noe konkav/oval i forhold til dør/treverk settes det inn pappbit eller lignende mellom dør og karmside, eller mellom treverk og dørramme. La dør karmen med dør lukket herde fast min. 8 timer med dør og karm i riktig posisjon, uten å belastes ved åpninger. Hvis nødvendig kan hengsler også justeres sideveis med 4 mm unbrakonøkkel.
8. Skru fast de isolerte brakettene oppe/nede. - Se bilde 3.

Hyller i dør

Dørhyller kan bestilles for montering på dør. 4 stk. hyller og 2 stendere i plast. Skru fast først en stender på hengsleside inntil kanten på plastprofilen, og tre inn hyllen i sporet. Tre den andre stenderen på hyllen og press noe mot hverandre før den skrues fast i riktig høyde med den første stenderen.

Integrering

Fest først DITT håndtak på møbelplaten. Møbeldøren festes først med borrelås ca. 50 mm inn fra dørkanten.

Når møbeldøren står i riktig posisjon festes den fast fra innsiden med medfølgende skruer med plastskive for pyntekopp. Bor først hull med 3-4 mm bor i kjøledøren 40mm inn fra kant langsiden, og 150 mm inn fra kant kortsiden for skruerfester. Ta hensyn til tykkelsen på møbeldøren ved å måle lengde på skruer. Er møbeldøren 2-delt festes først den nedre delen, og det legges et avstandsinlegg mellom frontene (f.eks. papp) slik at dette blir visuelt likt de øvrige møbelfrontene.

BØRSTET STÅLFRONT: Denne festes oppe/nede, og håndtaket er satt på med gjennomgående skruer.

