

Monteringsanvisning for Thermolux integrert dør for elementrom

Produktinformasjon

Thermolux kjøleromsdør er beregnet for bruk i kjølerom til privat-husholdninger. Integrert kjøleromsdør leveres ferdig montert dør i stålramme med isolerte karmprofiler på langsider. Døren består av el-forsinket stålplater med foodsafe belegg, og er isolert med 40 mm polyuretanskum. Døren tetter med magnetlist og kan hengsles både høyre og venstre ved å snu døren opp - ned.

Thermocold KFD AS kan levere integrerte dører på spesialmål. Vi leverer også kjøleaggregater i ulike størrelser og varianter, hyller i ulike lengder, samt hylleskiner og hylleknekter.

Viktig informasjon

Thermocold KFD AS sine konsumentprodukter er beregnet for normal bruk i privat husholdning. For å sikre riktig installasjon og bruk, og dermed forlenge produktets levetid, må du lese nøye gjennom denne monterings- og bruksanvisningen før du går i gang med selve monteringen. Produsenten tar intet ansvar for skader som oppstår dersom anvisningene i monterings- og bruksanvisningen ikke blir fulgt. Thermocold KFD AS tar forbehold om eventuelle trykkfeil i denne monterings- og bruksanvisningen og reserverer seg retten til å endre produktspesifikasjoner.

Mål og tekniske spesifikasjoner


- Mål dør med ramme 605 mmx1955 mm +18 mm flens rundt
- Vekt netto: 19 kg
- Utvendig materiale dør foodsafe plastbelagt stål med polyurethankjerne – Karm i brennlakert stål
- Plastprofiler karm i PVC
- Utskiftbar magnetlist

Stykkliste


- Komplet dør med karm
- Festeskruer 4 stk.
- Fugepatron 1stk (medfølger rommet)
- 8 stk. 5x65 skruer
- 8 stk. Plastsriver
- 8 stk. Plastkopper
- 8 stk. Borrelåser
- 2 stk. Plast karmprofiler
- 1 stk. Monteringsanvisning
- 1 stk. Isolert brakett (hvis høyt kjølerom over 1950 mm)

Før montering

Sjekk at du har alle delene mot stykkliste i denne monterings- og bruksanvisningen. Ta kontakt med leverandør ved skader og mangler. For service, se våre nettsider www.thermocold.no

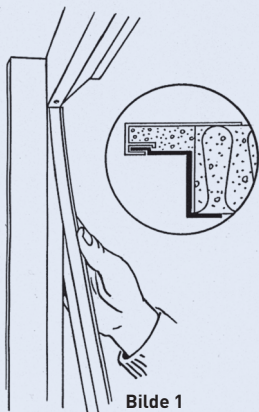

Bilde 1

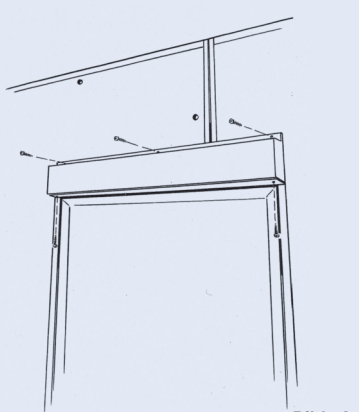

Bilde 2

Sjekk at karmen med dør står rett i åpningen og tetter helt. Eventuelle skjevheter reguleres ved hjelp av karm ut/inn diagonalt.

Hvis dørrammen på langsiden er noe konkav/oval i forhold til dør rettes det inn ved hjelp av et mellomlegg e.l. mellom dør og karmside, eller mellom element og dørramme. La dørkarmen med dør lukket herde fast min. 8 timer med dør og karm i riktig posisjon, uten å belastes ved åpninger.

Hvis nødvendig kan hengsler også justeres sideveis ved å løsne på hengsle i karm med 4 mm unbrakonøkkel.

Nyttig materiell og verktøy som ikke følger med

- Drill/skrutrekker
- 3-4 mm bor
- 4 mm unbrakonøkkel

Montering integrert dør for elementrom

1. Velg hengsleside på døren ved å snu dørrammen med dør.
2. Prøv dør med ramme inn i åpningen, og se at den passer.
3. Ta den ut igjen og legg en 4-5 mm tykk stripe med fugemasse (medfølgende patron) i åpningen ca. 1 cm fra kanten og inn på hver side, og i front oppe og nede, slik at du får en tykk stripe rundt hele døråpningen.
4. Sett inn dørrammen med dør og skru fast dørrammen i taket på oversiden. Ved høyt kjølerom festes rammen innvendig nede/oppe.
5. Fug rundt hele rammen fra innsiden, slik at det blir tett (fig 4).
6. Tre den lange plastprofilen med isolasjon inn i sporet på dørrammen og trykk den på plass. (snap in) - Se bilde 1.
7. HØYT kjølerom over 1950 mm: Den isolerte stålbraketten festes over døren på innsiden, som vist på tegning. - Se bilde 2.

Integrering

Fest først DITT håndtak på møbelplaten. Møbeldøren festes først med borrelås ca. 50 mm inn fra dørkanten. Når møbeldøren står i riktig posisjon festes den fast fra innsiden med medfølgende skruer med plastsriver for pyntekopp.

Bor først hull med 3-4 mm bor i kjøledøren 40 mm inn fra kant langsiden, og 150 mm inn fra kant kortside for skruerfester.

Ta hensyn til tykkelsen på møbeldøren ved å måle lengde på skruer. Er møbeldøren 2-delt festes først den nedre delen, og det legges et avstandsinnlegg mellom frontene (f.eks. papp) slik at dette blir visuelt likt mellomrommet på de øvrige møbel frontene.

BØRSTET STÅLFRONT:

Denne festes oppe/nede, og håndtaket er satt på med gjennomgående skruer.

